



Trung tâm  
chăm sóc khách hàng  
Fagor Call Centre



gọi: 1900 55 88 85  
icare@fagor.com.vn

www.fagor.com.vn



TRISTAR VIETNAM LTD.

Đại diện tiếp thị và phân phối độc quyền tại Việt Nam

Villa B24 Trung Hòa, Nhân Chính, HÀ NỘI  
e. info@fagor.com.vn ph. 84 4 3726 0276 f. 84 4 3846 5705  
Villa 19 Phố Hoa Đào, P. 2, Q. Phú Nhuận, T.P Hồ Chí Minh.  
e. info@fagor.com.vn ph. 84 8 3517 3257 f. 84 8 3517 3731




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


BẾP ĐIỆN 3MFT - 2AX



## 3 SỬ DỤNG BẾP AN TOÀN.

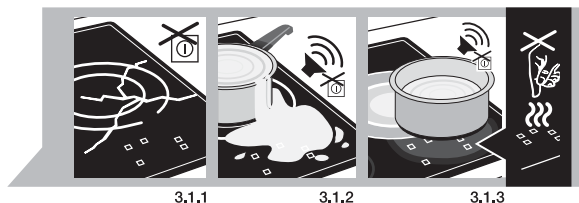

- Thiết bị phải được lắp đặt bởi các kỹ thuật viên có tay nghề để đảm bảo tuân thủ đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất và sơ đồ đấu nối nguồn điện.
- Khi lắp đặt phải lựa chọn nguồn điện thích hợp đã được chỉ dẫn tùy theo đặc điểm của bếp nấu và lựa chọn ổ cắm nguồn.
- Nguồn điện cung cấp cho bếp cần phải được thông qua một thiết bị ngắt mạch tự động đa cực cách bếp ít nhất là 3mm.
- Nếu dây cáp điện bị hỏng bạn có thể gọi tới dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc những kỹ thuật viên có tay nghề thay thế để đảm bảo an toàn.
- Mỗi bếp nấu được giới hạn một nhiệt độ cho phép, khi nhiệt độ quá cao nó sẽ tự ngắt để bảo vệ bề mặt kính.
- Sau khi sử dụng hãy tắt bếp nấu bằng phím điều khiển của bếp nấu đó.
- Nếu có bất cứ vết dạn nứt nào xuất hiện trên bề mặt, lập tức phải ngắt nguồn điện chính vào bếp. Không sử dụng bất cứ nguồn nhiệt nào trên bếp để đun nấu cho đến khi được thay bề mặt kính mới (3.1.1).
- Nếu đang đun nấu mà có hiện tượng tràn, nước hay các chất khác chảy lan ra phím điều khiển trên mặt bếp, bếp sẽ ngừng hoạt động và phát ra âm thanh báo hiệu (3.1.2).
- Nếu bạn nhấn vào phần cảm biến của bếp quá lâu hoặc có đồ vật chạm vào phần cảm biến, bếp sẽ ngừng hoạt động và phát ra âm thanh báo hiệu (3.1.3).
- Không được đặt phần đế đang nóng lên phần cảm biến của bếp vì nó có thể làm bạn bỏng khi bạn điều chỉnh bếp.
- Hãy giữ trẻ tránh xa bếp khi bếp đang hoạt động vì khi đó bề mặt bếp nấu cực kỳ nóng. Bạn hãy sử dụng chức năng khóa an toàn để ngăn ngừa trẻ nhỏ có thể vận hành bếp.
- Thiết kế của bếp không dành cho người khuyết tật.
- Khi nấu những món có nhiều dầu mỡ chất béo, bạn cần phải luôn đứng gần bếp để tránh sức nóng lớn của bếp có thể gây ra tình trạng bắt lửa.
- Nếu lắp đặt bếp ở tủ bếp phía dưới có ngăn kéo thì không được để những vật dễ bắt lửa ở trong ngăn kéo đó.

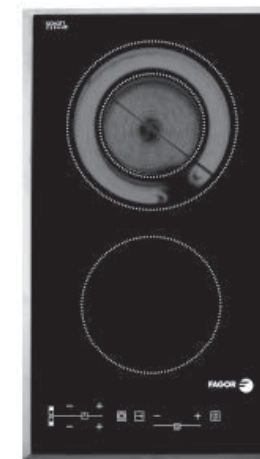

BẾP ĐIỆN 3MFT - 2AX

[www.fagor.com.vn](http://www.fagor.com.vn)

### Mục lục

1. Hướng dẫn sử dụng	4
» Sử dụng thiết bị.	10
» Bếp nấu đặc biệt.	10
» Các chức năng hẹn giờ.	10
» Các chức năng nấu.	11
2. Làm sạch và bảo dưỡng bếp.	13
3. Sử dụng bếp an toàn.	14

## 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG









**Chú ý:** Nên đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi sử dụng bếp.

Sách hướng dẫn bao gồm các hình vẽ tương ứng với sự chỉ dẫn giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết.

### Nhận biết model bếp.

Người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết model bếp mà mình sử dụng (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”) bằng cách nhìn vào các chỉ số và cách bố trí bếp nấu trên thiết bị.

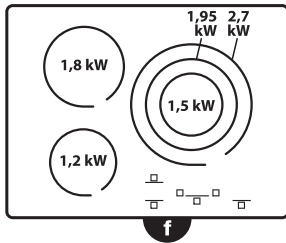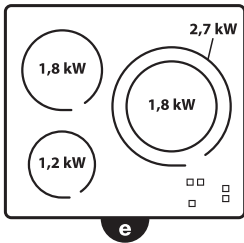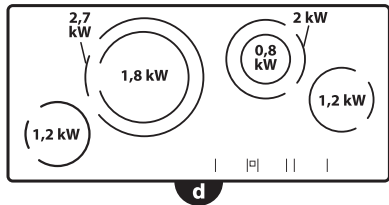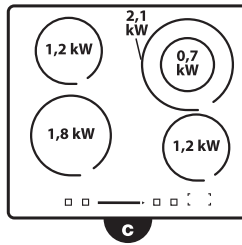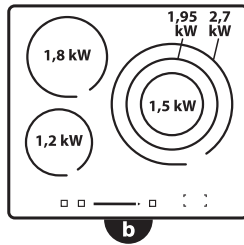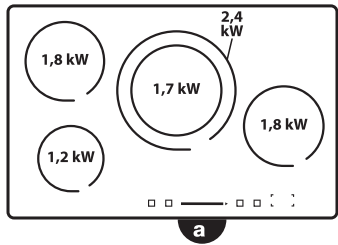

## 2 LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG BẾP.



2.1.1

2.1.2

- Không thực hiện làm sạch bếp bằng hơi nước.
- Thường xuyên làm sạch bề mặt kính, khi mặt kính đã nguội lạnh. Không được sử dụng chất ăn mòn gây trầy xước mặt kính. Hãy sử dụng chất tẩy chuyên dụng để lau mặt kính (2.1.1).
- Mỗi tuần nên làm sạch mặt bếp bằng chất tẩy rửa chuyên dụng, không làm hư hại mặt kính. Nhà sản xuất khuyến dùng chất tẩy VITRO- CLEN khi lau rửa các chất cặn bẩn trên bề mặt kính.
- Với những vết bẩn cứng đầu bạn có thể sử dụng dao cạo chuyên dụng (2.1.2) (khi mua bếp đã được cung cấp)
- Nếu là đường hoặc chất nhựa bị trào hoặc kết dính trên bề mặt, gỡ bỏ nó khi bếp vẫn còn nóng bằng dụng cụ chuyên dụng. Nếu không tiến hành làm sạch ngay thì vết bẩn đó sẽ mãi lưu giữ trên mặt bếp.
- Chỉ sử dụng dao cạo chuyên dụng khi bạn thấy vẫn còn sử dụng được, nếu không hãy thay mới và hỏi thông tin từ nhà cung cấp.


Nếu bạn muốn hủy bỏ chức năng nóng nhanh, nhấn vào biểu tượng bếp nấu đã lựa chọn chương trình và chọn mức công suất đun mới.

**1.10 Bộ điều khiển bằng nút vận:** Bạn cần xác định chắc chắn rằng vị trí bếp nấu mà bạn khởi động là bếp nấu mà bạn sẽ sử dụng (1.10.1). Xoay nút điều khiển tại vị trí bếp nấu mà bạn muốn, khi đó đèn chỉ vị trí bếp nấu đó sẽ sáng (1.10.2), cũng được hiểu là biểu thị cho nhiệt lượng dư thừa của bếp nấu khi bếp nấu đã tắt. Với những model bếp có 2 vòng nấu hoặc có mặt nấu lớn, xoay nút điều khiển sang bên trái để chọn một vòng nấu (vòng ngoài hoặc trong) và xoay nút điều khiển sang bên phải để chọn toàn bộ bếp nấu (1.10.3).

**1.11 Tắt nguồn cho bếp nấu:** Nếu bạn muốn tắt bếp nấu, chỉ cần đưa mức công suất bếp nấu trở về 0

**1.12 Chức năng hiển thị nhiệt lượng dư thừa:** Sau khi tắt bếp, bề mặt bếp nấu vẫn nóng trong một lúc, thời gian nóng phụ thuộc vào mức công suất bạn đã chọn trước đó. Khi đó biểu tượng **H** hoặc dấu chấm đỏ sẽ hiện lên trên màn hình hiển thị của bếp nấu bạn vừa sử dụng, điều đó chứng tỏ bề mặt bếp vẫn đang nóng. Đứng tiếp xúc lên vùng bề mặt của bếp, sẽ gây bỏng.










**Chú ý:** Nếu ngắt nguồn điện vào bếp, bạn phải chú ý vì mặc dù biểu tượng **H** biến mất nhưng mặt bếp vẫn còn đang nóng.


**1.13 Chức năng khóa an toàn:** Chức năng này nên sử dụng để ngăn ngừa trẻ nhỏ có thể vận hành bếp hoặc những thay đổi đột ngột từ ngoại cảnh khi bếp đang vận hành. Nhấn phím cảm biến chỉ chức năng khóa  trong khoảng 3 giây cho đến khi đèn tín hiệu sáng. Chức năng khóa đã bật. Nếu muốn bỏ chức năng khóa, bạn lặp lại thao tác trên một lần nữa.

**Chú ý:**


- Tránh để xoong nồi va đập lên bề mặt kính của bếp.
- Không nên sử dụng các loại xoong nồi làm bằng kim loại vì sẽ làm biến màu trên bề mặt kính trừ khi đế của xoong nồi được làm bằng inox.
- Không nên bật bếp khi không có xoong nồi phía trên.
- Đế của xoong nồi phải phẳng và khô.
- Đường kính của đế xoong nồi phù hợp với đường kính của bếp đun và luôn đặt vào vị trí trung tâm của bếp nấu.
- Không di chuyển xoong nồi trên bề mặt bếp sẽ làm xước mặt kính. Để chuyển đổi vị trí nên nhắc hẳn xoong nồi lên.
- Chỉ sử dụng bếp với mục đích đun nấu.
- Khi bếp đang nóng, không được để nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bếp.

**Chú ý:** Bếp đang hoạt động lại ngắt là hoàn toàn bình thường. Việc ngắt nghỉ của bếp nấu nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức công suất bạn chọn, nếu đã đủ công suất thì bếp sẽ ngắt để tiết kiệm điện năng.

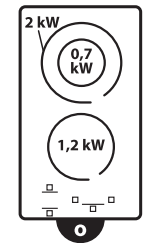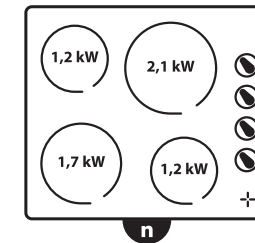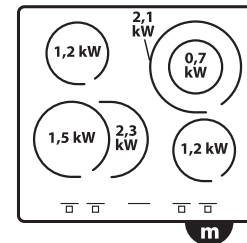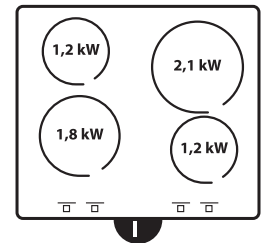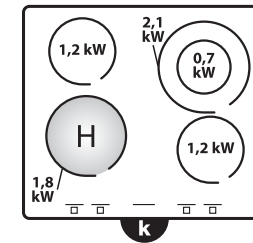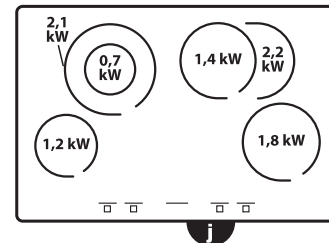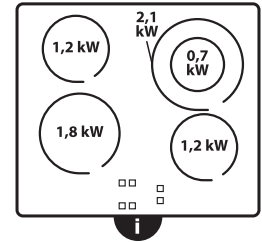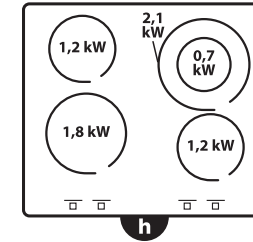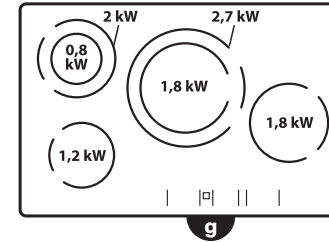


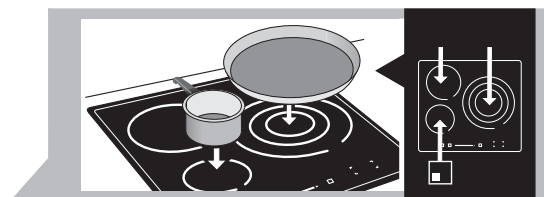


1.1

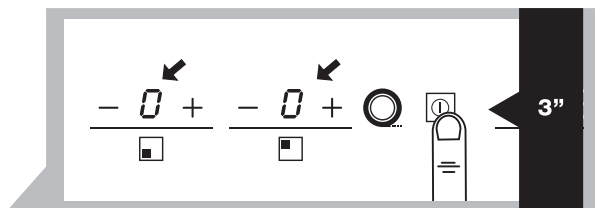


1.1 a...o

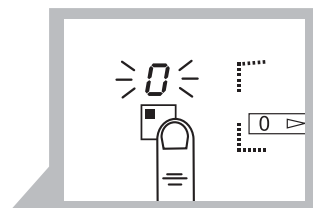


1.3 abc 1.3.1

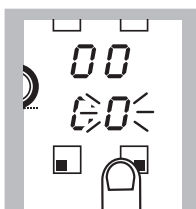


e i 1.3.2

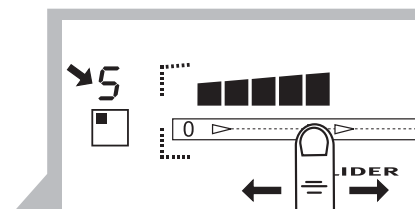


1.4 abc 1.4.1

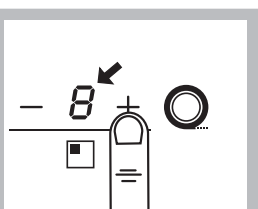

dfghjklmo 1.4.2

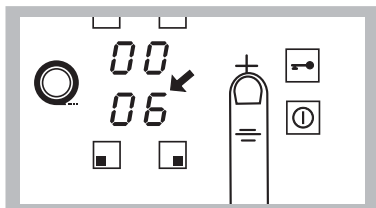

e i 1.4.3

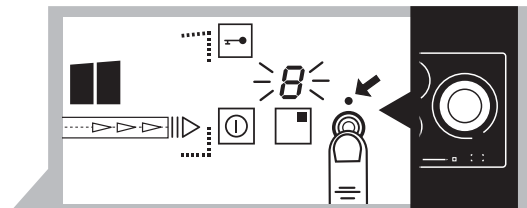

1.5 abc 1.5.1

Lựa chọn thời gian bạn mong muốn bằng cách nhấn biểu tượng **+** hay **-**. Sau 5 giây, đồng hồ được cài đặt và thời gian hiển thị bởi một chấm sáng ngay dưới biểu tượng bếp nấu đã cài đặt hẹn giờ. Để thay đổi hay xem phần thời gian còn lại, nhấn vào biểu tượng bếp nấu đã được cài đặt hẹn giờ. Để hủy bỏ chương trình này nhấn đồng thời cả 2 nút **+** và **-** (1.8.5).

**Với những model bếp d - f - g - h - k - m - o:** Ngay sau khi bạn khởi động bếp nấu và đã lựa chọn mức công suất nguồn nhiệt, nhấn phím **+** trên biểu tượng đồng hồ. Biểu tượng **00** và **⏰** sẽ xuất hiện tại mỗi bếp nấu. Nhấn phím **+** của bếp nấu đó để cài đặt hẹn giờ và biểu tượng **⏰** (1.8.7) sẽ sáng. Lựa chọn thời gian với phím **+** hoặc **-** trên đồng hồ (1.8.8). Sau 5 giây, thời gian sẽ được cài đặt, nguồn điện và biểu tượng **⏰** (1.8.7) sẽ hiển thị lần lượt tại bếp nấu đã được cài đặt hẹn giờ. Khi thời gian cài đặt kết thúc, bếp sẽ phát ra một âm thanh, biểu tượng **00** sẽ sáng, đó là lúc bếp đã được khởi động bạn chỉ cần điều chỉnh mức công suất mong muốn. Để hủy bỏ chức năng cài đặt hẹn giờ, bạn nhấn phím **-** trên biểu tượng **⏰** cho đến khi hiện lên **00** đó là lúc bếp nấu đã được khởi động.

**Chú ý:** Sau 10 giây mà bạn không lựa chọn thời gian thì đồng hồ sẽ tự động tắt.

**Với model bếp e:** Ngay sau khi bạn khởi động bếp nấu và đã lựa chọn mức công suất nguồn nhiệt, nhấn lại phím lựa chọn để cài đặt thời gian cho bếp nấu, **⏰** (1.8.11) sẽ xuất hiện. Lựa chọn thời gian với phím **+**, **-** (1.8.12) và cài đặt bằng cách nhấn biểu tượng bếp nấu đã cài đặt một lần nữa (1.8.13). Nguồn điện sẽ hiển thị bởi một chấm sáng để chỉ ra rằng bếp nấu đã cài đặt xong. Khi thời gian kết thúc, bạn sẽ nghe thấy một âm thanh phát lên và biểu tượng dấu **-**. Lúc đó bạn có thể nhấn bất kỳ phím nào để âm thanh phát ra dừng lại.

**Theo dõi thời gian:** Nếu bạn chọn công suất lên mức 9, thời gian tối đa để cài đặt cho đồng hồ là 60 phút. Với những tốc độ còn lại thời gian tối đa là 99 phút.

Khi thời gian kết thúc, âm thanh báo hiệu sẽ chỉ dừng lại khi bạn nhấn vào bất kỳ phím nào trên bếp.

## >> CÁC CHỨC NĂNG NẤU.

**1.9 Chức năng nóng nhanh:** Cho phép nguồn nhiệt bếp nấu đạt tới mức tối đa một cách nhanh chóng để tự động đạt tới nhiệt độ đun ổn định.

**Với những model a - b - c:** Khởi động bếp nấu và điều chỉnh nguồn nhiệt đạt mức tối đa bằng cách lướt nhẹ ngón tay trên thanh trượt Slider. Nhấn biểu tượng **||>** và bạn sẽ thấy biểu tượng **R** hiện lên trên màn hình hiển thị của bếp nấu được lựa chọn. (1.9.1) Bạn sẽ có 5 giây để lựa chọn mức công suất mà bạn mong muốn, mức công suất phù hợp cho bếp nấu mà nhà sản xuất khuyên bạn lựa chọn là trong khoảng mức 3 đến mức 6 (1.9.2). Sau 5 giây, chức năng nóng nhanh sẽ được cài đặt và công suất sẽ hiển thị một cách lần lượt. Khi bếp nấu đạt tới nhiệt độ tối đa, sẽ tự động ngắt, sau đó bếp nấu trở về trạng thái hoạt động bình thường. Nếu bạn muốn hủy bỏ chức năng nóng nhanh, nhấn vào biểu tượng bếp nấu đã chọn và chọn mức công suất đun mới.


**Với những model d - f - g - h - k - m - o:** Chọn bếp nấu bạn muốn cài đặt và chuyển sang mức công suất tối đa bằng cách lướt nhẹ ngón tay trên thanh trượt Slider cho đến khi đạt mức **9**, bạn sẽ thấy một chấm đỏ hiện lên (1.9.3). Điều chỉnh công suất bằng cách lướt nhẹ ngón tay trên thanh trượt, tùy thuộc vào nhiệt độ mong muốn nhưng tốt nhất nên chọn công suất trong khoảng từ mức 3 đến mức 6. Sau 5 giây, chức năng nóng nhanh sẽ được cài đặt và công suất sẽ hiển thị bởi một dấu chấm. Khi bếp nấu đạt tới nhiệt độ tối đa, sẽ tự động ngắt, sau đó bếp nấu trở về trạng thái hoạt động bình thường.



## >> SỬ DỤNG THIẾT BỊ.

Có thể sử dụng các loại xoong nồi làm từ chất liệu tráng men, đồng và thép không gỉ cho các loại bếp điện âm kính. Nhà sản xuất khuyến cáo bạn không nên sử dụng các loại xoong nồi làm bằng kim loại nhôm vì sẽ làm biến màu trên bề mặt kính.



**1.1 Chọn bếp nấu:** Trên mặt bếp có nhiều bếp nấu để bạn lựa chọn. Hãy chọn bếp nấu phù hợp nhất tùy thuộc vào độ rộng của đế chiếc nồi mà bạn sẽ dùng để tiết kiệm điện năng.

**1.2 Khởi động bếp:** Nhấn và giữ nút  trong 3 giây để bật bếp, đèn hiển thị công suất sẽ hiện lên số 0 tại bếp đun mà bạn đã lựa chọn và như vậy bạn có thể tiến hành việc đun nấu.






**Chú ý:** Để lựa chọn chức năng khóa an toàn trẻ em cũng như để hủy bỏ chức năng đó: Nhấn phím cảm biến có biểu tượng chiếc khóa  và giữ trong 3 giây cho đến khi đèn tín hiệu sáng.




**1.3 Lựa chọn bếp nấu:** Bạn có thể lựa chọn bếp nấu sẽ sử dụng bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng với nguồn nhiệt đó  (1.3.1 và 1.3.2) hoặc nhấn nút  cho đến khi có đèn hiển thị tại bếp nấu mà bạn muốn chọn.

**Chú ý:** Để đảm bảo an toàn, công tắc nguồn sẽ tự động ngắt sau 5 giây nếu bạn vẫn chưa lựa chọn được bếp nấu.

**1.4 Chọn mức công suất:** Điều chỉnh mức công suất nguồn nhiệt bằng cách trượt ngón tay trên thanh công suất (1.4.1) hoặc nhấn nút  hay  cho đến khi chọn được mức công suất bạn mong muốn.






## >> BẾP NẤU ĐẶC BIỆT.

**1.5 Bếp nấu 2 vòng đốt và 3 vòng đốt:** Để chọn đun bếp nấu 2 vòng đốt, ngay sau khi khởi động bếp, bạn tiếp tục nhấn biểu tượng  (1.5.1 và 1.5.3). Nếu muốn chọn đun bếp 3 vòng đốt bạn nhấn thêm 1 lần nữa vào biểu tượng  (1.5.2) hoặc biểu tượng  (1.5.4). Để hủy bỏ chương trình nấu này bạn nhấn lần lượt lại các biểu tượng , , (1.5.1 – 1.5.3 – 1.5.2 – 1.5.4).


**1.6 Mặt nấu lớn:** Với một mặt nấu lớn, bạn có thể sử dụng bếp nấu này một cách xoay vòng (biểu tượng ) hoặc sử dụng theo cách kết hợp (biểu tượng ). Nhấn vào (biểu tượng ) để khởi động chức năng này hoặc nhấn lại biểu tượng lần nữa để tắt chức năng.

**Khuyến cáo:** Với những mẫu bếp điện âm kính có mặt bếp nấu halogen, nhà sản xuất khuyên bạn không nên nhìn trực tiếp vào bếp nấu đang hoạt động mà không có nổi đặt phía trên vì ánh sáng mạnh có thể gây hại cho mắt.

## >> CÁC CHỨC NĂNG HẸN GIỜ.

**1.7 Cài đặt giờ:** Khi bếp cắm điện, màn hình hiển thị đồng hồ sẽ sáng và hiện lên số 12:00 giờ, bạn có thể điều chỉnh thời gian hiện tại bằng cách nhấn vào phím  hoặc  (1.7.2). Ngay cả khi rút dây cắm hay ngắt nguồn điện cung cấp, bạn vẫn có thể tiến hành theo cách trên để điều chỉnh đồng hồ. Để thay đổi lại thời gian, bạn nhấn và giữ biểu tượng  (1.7.3) trong 5 giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng bip, đồng hồ thời gian sẽ sáng lên và bạn nhấn nút  hay  để điều chỉnh thời gian.

**1.8 Cài đặt hẹn giờ:**

Với những model bếp a-b-c: Ngay sau khi bếp nấu được khởi động và bạn đã lựa chọn mức công suất nguồn nhiệt, đèn đồng hồ sẽ sáng nhấp nháy trong 5 giây để bạn nhấn biểu tượng .

