



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỦ RƯỢU - VT12 BIZONE



FAGOR 
is innovation



TỦ RƯỢU - VT12 BIZONE


www.fagor.com.vn

Phụ lục

1. Mô tả	4
2. Đặc tính kỹ thuật	4
3. Cảnh báo an toàn	5
4. Hướng dẫn vận hành	6
5. Điều chỉnh nhiệt độ	6
6. Xử lý sự cố	7

TỦ RƯỢU - VT12 BIZONE

1. MÔ TẢ

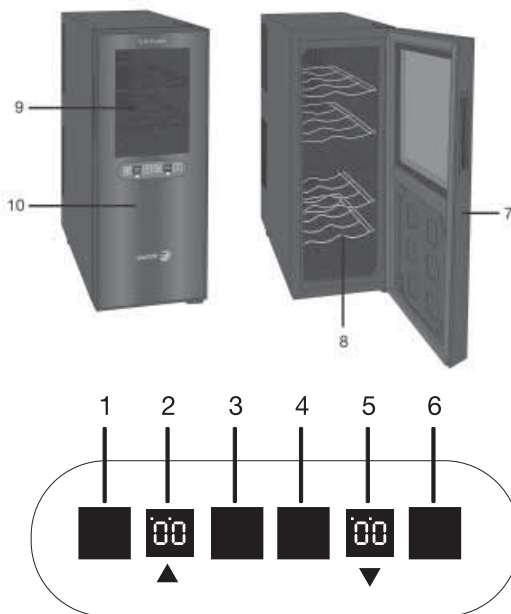

1. Nút lựa chọn nhiệt độ cho ngăn trên hoặc ngăn dưới.
2. Màn hình hiển thị nhiệt độ ngăn trên.
3. Nút tăng nhiệt độ.
4. Nút giảm nhiệt độ.
5. Màn hình hiển thị nhiệt độ ngăn dưới.
6. Đèn.
7. Cửa.
8. Giá.
9. Vùng bên trên.
10. Vùng bên dưới.

2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Xem bảng đặc điểm của tủ.

Sản phẩm này tuân theo TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN và sử dụng dòng điện có hiệu điện thế nhỏ.

3. CẢNH BÁO AN TOÀN

Trước khi sử dụng tủ rượu, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại hướng dẫn để dùng trong quá trình sử dụng tủ.

Đảm bảo thiết dòng điện trong gia đình bạn phù hợp với công suất tiêu thụ của tủ rượu. Nếu phích cắm của tủ và ổ cắm không phù hợp, hãy nhờ người có chuyên môn thay thế ổ cắm khác.

Việc nối điện chỉ an toàn nếu khi lắp đặt có để tiếp đất, tuân theo nguyên tắc an toàn về điện. Nếu có bất cứ trở ngại nào, hãy liên hệ với những người có chuyên môn.

Không nên sử dụng bộ nối điện, ổ cắm nhiều chân, hoặc dây điện nối. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng những thiết bị điện như khuyến cáo trên, cần nối tủ với nguồn điện có hiệu điện thế không được vượt quá hiệu điện thế của tủ rượu.

Sau khi tháo vỏ hộp, kiểm tra xem tủ rượu có nguyên vẹn không, nếu có vấn đề gì, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Gom các đồ đóng gói (Túi nhựa, xốp, vv...) không nên để cho trẻ em nghịch, vì có thể gây nguy hiểm. Tủ rượu này chỉ để dùng trong gia đình. Ngoài ra sẽ xem là sử dụng không hợp lý và dễ gây nguy hiểm. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hại của tủ do việc sử dụng không đúng chỉ dẫn, hoặc người không có chuyên môn sửa chữa, điều chỉnh.

Không sờ vào tủ khi tay chân còn ẩm ướt.

Để tủ rượu tránh xa nguồn nước hoặc chất lỏng, tránh bị chập điện; không nối trực tiếp với nguồn điện nếu nơi để tủ ẩm ướt.

Không để cho trẻ em và người thiếu năng tự sử dụng tủ rượu.

Không nên để người khuyết tật, người không bình thường về tâm lý, hoặc những người không có kinh nghiệm, hiểu biết về sản phẩm (gồm cả trẻ em) sử dụng mà không có sự hướng dẫn, cho phép của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người đó.

Đề ý không cho trẻ em chơi đùa với tủ rượu.

Để bảo vệ an toàn cho tủ rượu, bạn nên lắp đặt một bộ ngắt điện tự động với cường độ không quá 30mA. Hãy nhờ người lắp đặt tư vấn cho bạn.

Nhớ để ý đến tủ rượu khi đang bật để tránh nguy hiểm. Không được kéo dây điện để ngắt điện khỏi tủ rượu.

Ngắt điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

Trong trường hợp tủ bị lỗi hay trục trặc do để sai nơi quy định, hãy tắt nguồn tủ và không cố sửa chữa. Nếu cần phải sửa chữa, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất và yêu cầu kiểm tra sản phẩm.

Nếu dây điện của tủ rượu bị hỏng, hãy yêu cầu nhà sản xuất thay thế trước khi sử dụng.

Không để tủ rượu dưới ánh nắng, mưa, tuyết...

Không để bất cứ bộ phận nào của tủ tiếp xúc với những bề mặt đồ nóng như bếp gas, bếp điện, lò nướng...

Không dùng đồ dễ gây trầy xước hoặc độ ăn mòn cao để vệ sinh tủ.

Không được sờ tay trực tiếp vào tủ mà phải dùng tay cầm.

Không để dây điện chạm vào phần nóng của tủ.

TỦ RƯỢU - VT12 BIZONE

Khi lắp đặt phải để khoảng trống ít nhất 7cm ở các mặt của tủ, và 10cm ở mặt sau của tủ, để cho tủ có thể điều hòa không khí.

Không để đồ ăn hay đồ uống nóng vào tủ rượu nếu chưa điều chỉnh xuống nhiệt độ bình thường.

Luôn đóng cửa tủ rượu và hạn chế việc thường xuyên mở cửa tủ lâu, bởi sẽ không bảo quản được rượu ở nhiệt độ yêu cầu.

Không để tủ rượu ở gần các nguồn tỏa nhiệt và để trực tiếp dưới ánh nắng. Không để bất cứ đồ vật gì lên mặt trên của tủ rượu.

Không để tủ rượu ngoài trời hoặc để ở môi trường ẩm ướt.

Để dây điện tránh xa các nguồn nhiệt.

4. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Đặt tủ rượu trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, ở nơi khô ráo thoáng mát.

Mở cửa (7) tủ, lắp các giá (8) theo hướng dẫn. Đóng cửa tủ lại (7).

Cắm điện và lựa chọn nhiệt độ thích hợp theo hướng dẫn.

Khởi động tủ rượu và để sau một tiếng mới cho rượu vào, sau khi tủ đã đạt tới nhiệt độ lựa chọn.

Khi tủ đạt tới nhiệt độ lựa chọn, mở cửa (7) tủ và xếp rượu vào các giá để rượu (8). Khoảng 6 tiếng các chai sẽ đạt được nhiệt độ bảo quản đã chọn. Còn tùy thuộc vào số lượng chai trong tủ.

Tủ rượu sẽ tự động tự động bật tắt để giữ được nhiệt độ bảo quản cố định. Nhấn nút (6) để bật đèn bên trong tủ để quan sát được bên trong, nhấn lại nút này để tắt đèn.

Chú ý: Đóng chặt cửa và không được thường xuyên mở hoặc mở lâu, rượu sẽ lâu đạt tới nhiệt độ đã chọn.

5. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Lựa chọn nhiệt độ khoang trên hoặc khoang dưới bằng nút (1). Mức nhiệt độ sẽ hiển thị lên màn hình, và bạn có thể thay đổi. Nhấn nút “▲”(3) để tăng nhiệt độ và nút “▼”(4) để giảm. Để điều chỉnh nhiệt độ cho khoang trên hoặc khoang dưới, nhấn lại nút (1). Cuối cùng, nhiệt độ lựa chọn sẽ là nhiệt độ ở mức cuối cùng khi bạn thôi không điều chỉnh nữa.

CHÚ Ý: Màn hình sẽ luôn hiển thị nhiệt độ bên trong tủ, vì thế ngay sau khi bạn tăng hay giảm nhiệt độ, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ đó. Khoảng hai giờ sau khi lựa chọn, nhiệt độ trong tủ sẽ đạt mức nhiệt độ lựa chọn trước đó và sẽ luôn hiển thị trên màn hình.

Nhiệt độ ở khoang trên sẽ ở khoảng: 12°C - 18°C

Nhiệt độ ở khoang dưới sẽ ở khoảng: 8°C - 18°C

Tủ rượu sẽ hoạt động hiệu quả nhất với nhiệt độ bên ngoài khoảng 27°C hoặc thấp hơn

Lời khuyên và khuyến cáo:

Nhiệt độ nên để bảo quản rượu vang đỏ là 14- 18°C

Nhiệt độ nên để bảo quản rượu vang đỏ là 10- 12°C

Nhiệt độ trong tủ sẽ tùy thuộc vào nhiệt độ trong phòng.

CHÚ Ý: Nhiệt độ bên trong tủ có thể đạt tới mức thấp hơn khoảng 17°C so với nhiệt độ bên ngoài. Tủ rượu sẽ khó để làm lạnh nếu nhiệt độ bên ngoài cao hơn 32°C hoặc thấp hơn 10°C. Nhiệt độ bên trong sẽ bị lệch khoảng 1°C tùy theo nhiệt độ bên ngoài, độ ẩm, số lượng chai bảo quản trong tủ và nhiệt độ của chai.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	CÁC NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tủ rượu không hoạt động.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lỗi do nguồn điện. 2. Cầu chì bị ngắt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiểm tra tủ đã được cắm điện và ổ điện hoàn toàn có điện. 2. Thay cầu chì khác.
Rượu không đạt được nhiệt độ lựa chọn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tủ rượu đang để ở gần nơi phát nhiệt. 2. Việc điều hòa không khí không được tốt. 3. Cửa tủ bị mở lâu hoặc mở quá thường xuyên. 4. Nhiệt độ bên ngoài quá cao 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Để tủ rượu tránh ánh nắng mặt trời và tránh nơi phát nhiệt. 2. Để tủ rượu ở nơi thoáng và bỏ những đồ không cần thiết ra xa tủ. 3. Đóng cửa tủ chặt và ít mở cửa tủ, hoặc mở cửa tủ trong thời gian ngắn. 4. Để tủ rượu ở nơi có nhiệt độ không cao hơn nhiệt độ chọn trong tủ không quá 17°C.



Trung tâm
chăm sóc khách hàng
Fagor Call Centre



gọi: **1900 55 88 85**
icare@fagor.com.vn

www.fagor.com.vn



TRISTAR VIETNAM LTD.

Đại diện tiếp thị và phân phối độc quyền tại Việt Nam

Villa B24 Trung Hòa, Nhân Chính, HÀ NỘI
e. info@fagor.com.vn ph. 84 4 3726 0276 f. 84 4 3846 5705

Villa 19 Phố Hoa Đào, P. 2, Q. Phú Nhuận, T.P Hồ Chí Minh.
e. info@fagor.com.vn ph. 84 8 3517 3257 f. 84 8 3517 3731