

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HÚT MÙI CFC-40AIXA**



Exclusive
Marketing & Distribution

iCare 1900 55 88 85

www.fagor.com.vn







HANOI
Villa B24, Trung Hoa - Nhan Chinh, Thanh Xuan
District
ph : [84-4] 3726 0276 f: [84-4] 3846 5705

HCMC
307H Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan
Binh District
ph : [84-8] 3844 9665 f: [84-8] 3997 6764

DA NANG
125 Dien Bien Phu Street, Chinh Gian Ward,
Thanh Khe District
ph : [84-511] 3645144 - 3645145 f: [84-511]
3645146



HÌNH ẢNH THAM KHẢO

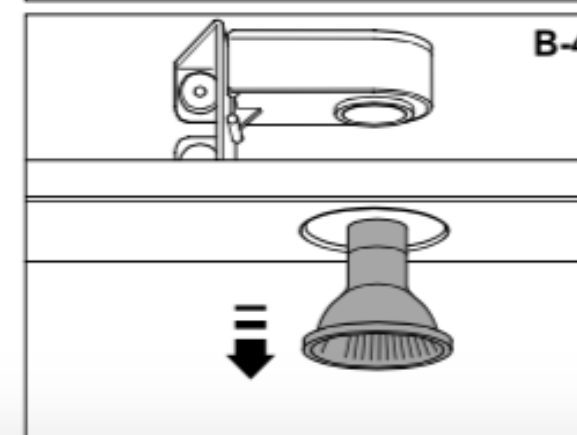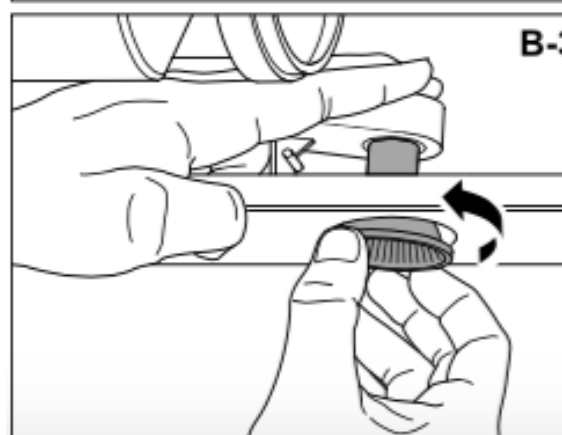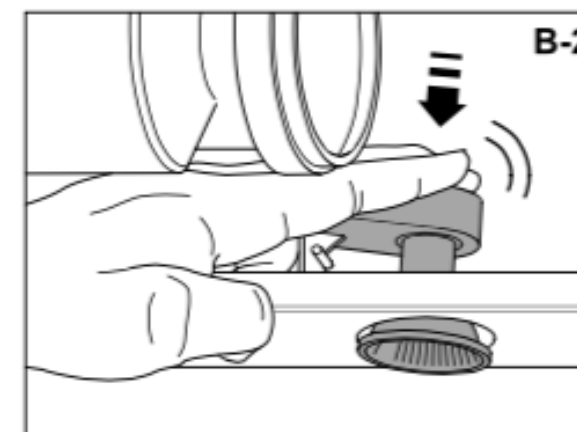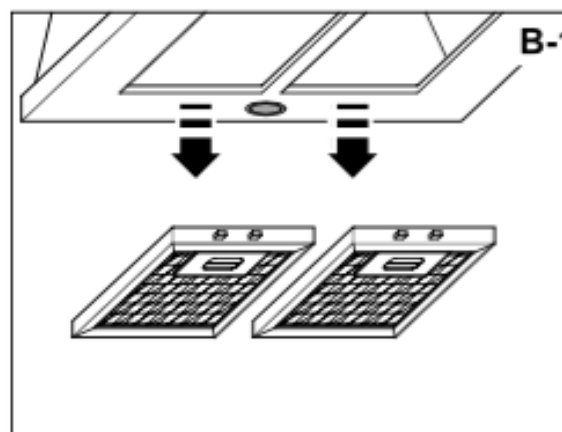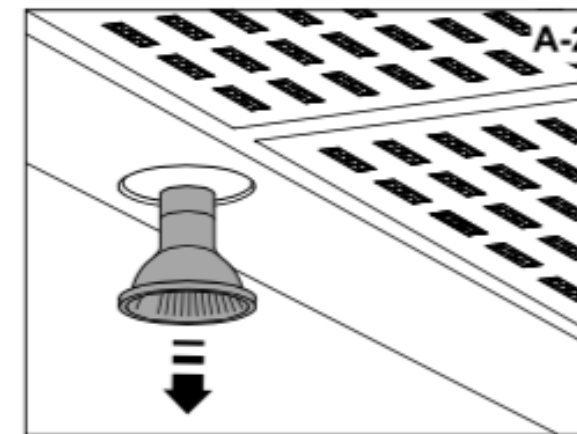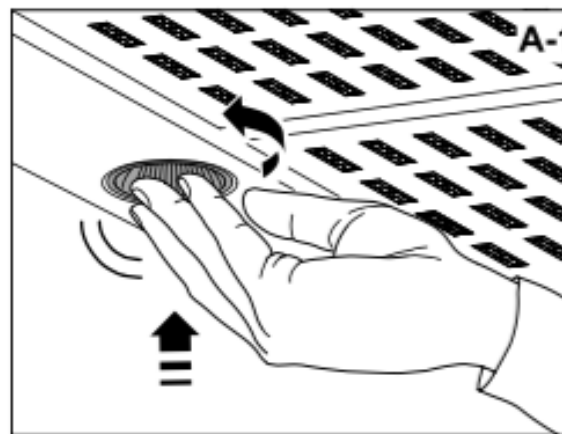

	5. Nút giảm độ sáng 6. Nút tăng độ sáng
--	--

Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Bảo trì máy hút

Lưu ý:

Luôn tắt nguồn điện trước khi thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào với máy hút.


Trong trường hợp máy lỗi, liên lạc với dịch vụ kỹ thuật.

Vệ sinh bên ngoài: Sử dụng chất tẩy rửa lỏng, không có tính ăn mòn.

Vệ sinh lọc mỡ: Để tránh nguy cơ cháy, vệ sinh kỹ mỗi tháng một lần hoặc khi đèn báo trên màn hình chỉ định. Để thực hiện, tháo bộ lọc ra và rửa với nước nóng và chất tẩy rửa. Nếu dung máy rửa chén, Đặt bộ lọc nằm đứng để tránh các cặn cứng bám vào.

Than hoạt tính: thay mỗi 3 tháng một lần.

Tăng tần suất vệ sinh và thay bộ lọc nếu máy hút được sử dụng trên 2 giờ/ngày. Sử dụng bộ lọc từ nhà sản xuất.

Thay bóng đèn (Xem ký hiệu  trên hình)

Lưu ý:

Không được xử lý bóng đèn cho đến khi nguồn điện được ngắt và bóng nguội xuống

Sử dụng bóng mới theo chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật.

Sử dụng bóng đèn phản xạ nhiệt nhôm để thay bóng halogen. Không sử dụng bóng lưỡng sắc – nguy cơ quá nhiệt.

Đối với máy hút có trang bị đèn vonfram, đèn chỉ nên được sử dụng khi mô tơ hoạt động. Không nên để mãi và sử dụng như một nguồn sáng.

Lắp đặt máy hút lên trần

Lưu ý:

Không kết máy hút với ống dẫn khói, thông gió hoặc dẫn khí nóng. Bảo đảm thông thoáng trong phòng bọp lý. Bảo đảm dòng khí hút tối đa cho thiết bị trong phòng không quá 4Pa (0.04,bar). Phòng được thông khí đầy đủ nếu thiết bị được sử dụng đồng thời với các thiết bị sử dụng gas hoặc nhiên liệu khác. Không khí hút ra phải được thoát thông qua ống dẫn được sử dụng cho khói hút ra từ thiết bị.

Sử dụng ống PVC cứng có Ø tối thiểu 120mm để hút khói ra ngoài.

Không áp dụng cho tất cả các các máy hút không có ống hút ra ngoài (Hệ thống tuần hoàn với lọc than hoạt tính).

Đối với thiết bị nấu nướng sử dụng gas: khoảng cách tối thiểu đến máy hút là 65cm

Kết nối máy hút với hệ thống

Lưu ý:

Trước khi kết nối máy hút: tắt nguồn cấp điện và kiểm tra điện thế và tần số tương đồng với thông số kỹ thuật của thiết bị.

Nếu máy hút có phít cắm, kết nối với ổ cắm điện.

Nếu máy hút không có phít cắm, kết nối trực tiếp với mạng lưới điện nhà, được bảo vệ bằng một ngắt mạch riêng có thể tiếp cận để ngắt kết nối.

Sử dụng máy hút – An toàn

Lưu ý:

Máy hút có thể dừng hoạt động trong trường hợp mất tinh điện (Ví dụ: sấm sét).

Việc này không gây nguy cơ hư hỏng. Tắt nguồn điện và kết nối lại sau một phút.

Thiết bị không nên được sử dụng bởi có khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, những người thiếu kinh nghiệm, kiến thức (kể cả trẻ em) trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

Trẻ em cần được để mắt đến để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.


Để tránh rủi ro cháy, vệ sinh lọc mỡ thường xuyên, kiểm soát thường xuyên nồi chảo có dầu nóng và không làm cháy thực phẩm bên dưới máy hút.

Không sử dụng máy hút nếu có biểu hiện hư hỏng hoặc không hoàn hảo. Liên lạc với dịch vụ kỹ thuật.

Sử dụng máy hút – Bảng điều khiển (Xem ký hiệu trong các hình)

Các bảng điều khiển khác nhau được mô tả như bên dưới. Kiểm tra bảng điều khiển lắp đặt trên máy hút và xem miêu tả chỉ dẫn cho mỗi trường hợp.


Bảng điều khiển nút điện tử

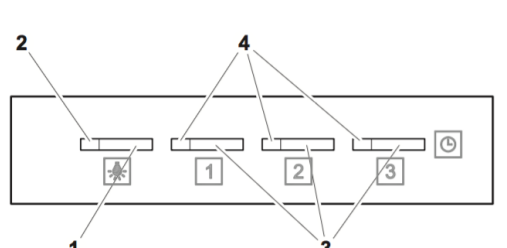	<p>P2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công tắc bật/tắt đèn 2. Đèn hướng dẫn thao tác chiếu sáng 3. Nút tốc độ quạt hút: Tốc độ 1, 2 và 3. Nhấn nút tốc độ một lần nữa để tắt quạt. Nút TURBO, tốc độ TURBO chỉ hoạt động trong 5 phút, khi hết, tốc độ giảm xuống tốc độ 2 4. Đèn hướng dẫn thao tác quạt hút.
---	---

Đồng hồ: Giữ nút tốc độ đã chọn, nhấn xuống trong vòng 2 giây co đến khi màn hình nhấp nháy. Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.


Để huỷ đồng hồ: nhấn nút tốc độ đã chọn một lần nữa.

Bảng điều khiển 4 tốc độ - màn hình số

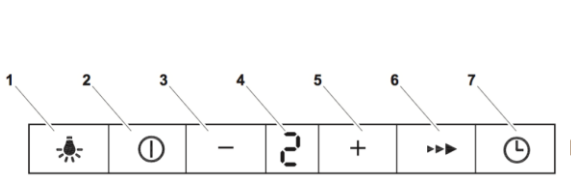
	<p>P3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công tắc bật/tắt đèn. 2. Bật/tắt quạt hút 3. Giảm tốc độ quạt hút 4. Bảng hiển thị tốc độ quạt hút 5. Tăng tốc độ quạt hút. 6. Kích hoạt tốc độ cực mạnh 7. Kích hoạt và tắt đồng hồ quạt hút.
---	--

Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 5 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 5 phút nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Bảng điều khiển 5 tốc độ

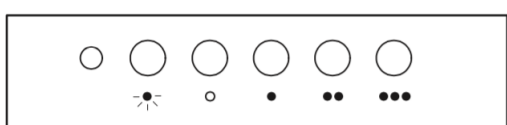
	<p>P4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đèn hướng dẫn thao tác quạt hút. 2. Bật/tắt đèn 3. Tắt quạt hút 4. Nút tốc độ quạt hút: Tốc độ 1, 2 và 3.
---	--

Màn hình cảm ứng

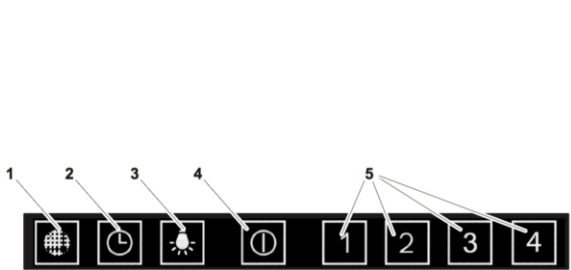	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiện thị cảnh báo vệ sinh lọc mỡ. Cảnh báo cần thay lọc mỡ - Nhấn để ngưng khi lọc mỡ được vệ sinh hoặc thay. 2. Kích hoạt hoặc tắt đồng hồ quạt hút 3. Công tắc bật/tắt đèn. Nhấn giữ để điều chỉnh độ sáng tối 4. Bật/tắt quạt hút. 5. Nút tốc độ quạt hút. Tốc độ 1, 2, 3, 4. Điều khiển có nút TURBO (P). tốc độ TURBO hoạt động trong 5 phút, khi hết, tốc độ giảm xuống tốc độ 3.
---	--


Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 5 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 5 phút nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Màn hình cảm ứng trượt

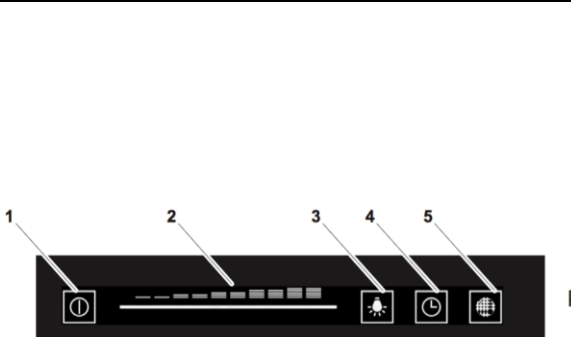	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bật/tắt quạt hút. 2. Điều khiển cảm ứng trượt điều khiển tốc độ quạt hút. Cũng được sử dụng kết hợp với nút -3-. Bảng điều khiển có nút TURBO, tốc độ TURBO chỉ hoạt động trong 5 phút, sau khi hết, tốc độ giảm xuống ở mức 9. 3. Công tắc bật/tắt đèn. Nhấn nút và khi nhấp nháy, điều chỉnh độ sáng tối đèn sử dụng nút trượt -2-. 4. Kích hoạt và tắt đồng hồ quạt hút. 5. Màn hình cảnh báo vệ sinh lọc mỡ. Cảnh báo cần thay lọc mỡ - Nhấn để ngưng khi lọc mỡ được vệ sinh hoặc thay
--	--

Đồng hồ: Quạt hút hoạt động trong 2 phút ở tốc độ hiện hữu và thêm 2 phút nữa cho mỗi mức tốc độ thấp hơn cho đến khi dừng và đèn cũng tắt.

Màn hình cảm ứng TC5V

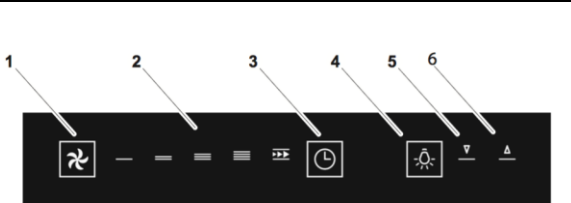	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bật/tắt quạt hút 2. Nút tốc độ quạt hút: tốc độ êm, 1, 2, 3 và TURBO. Với màn hình có nút TURBO (T), tốc độ TURBO chỉ hoạt động trong 5 phút, sau đó, tốc độ giảm xuống mức 3. 3. Công tắc bật/tắt đèn.
---	--